


3.1.13 Rohrmündung

Anwendung

- bei Einleitungen
- bei Renaturierungen und Revitalisierungen

Einleitung bei korrigierten Gewässern mit Trapezprofil

- Rohrummantelung mit Kalksteinblöcken \varnothing 30 - 50 cm sichern
- Rohr abschrägen
- eventuell Gegenufer sichern

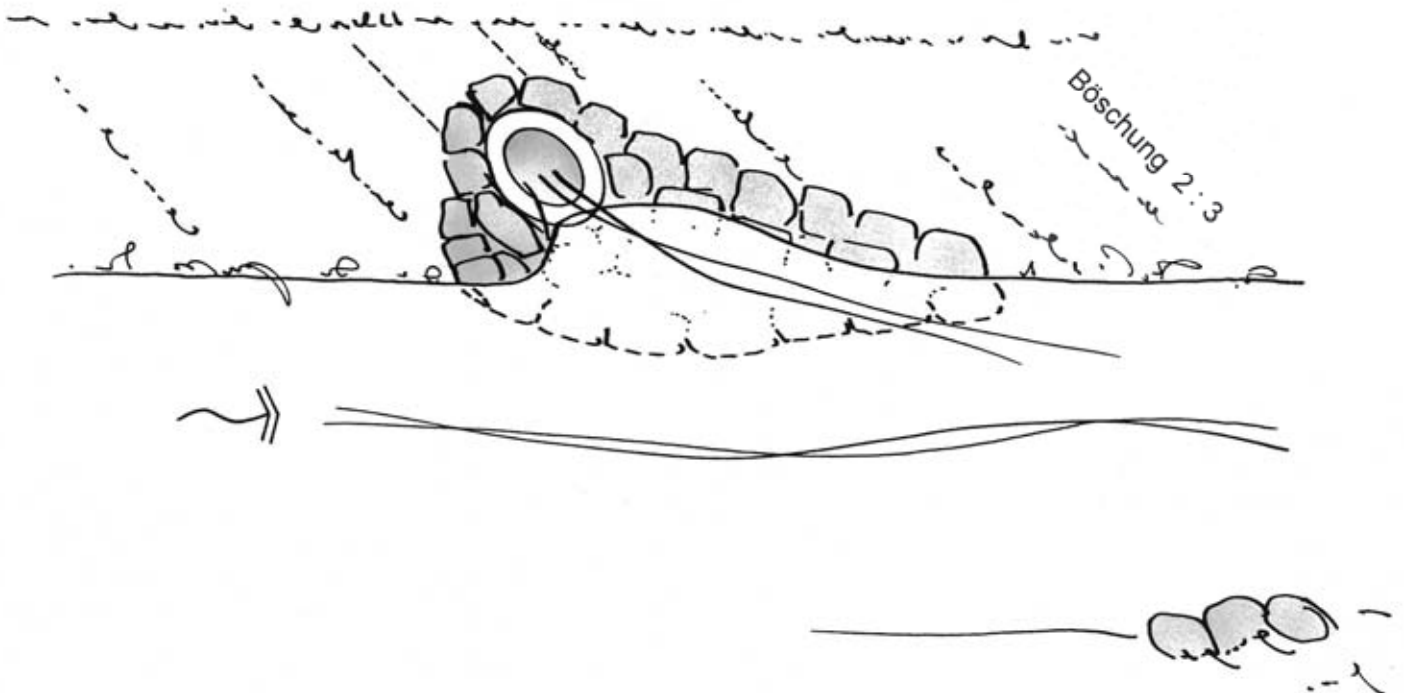

Schnitt

