


### 3.1.4 Steckholz

#### Anwendung

- Böschungssicherung
- vorwiegend bei ausserordentlichem Unterhalt

#### Querschnitte

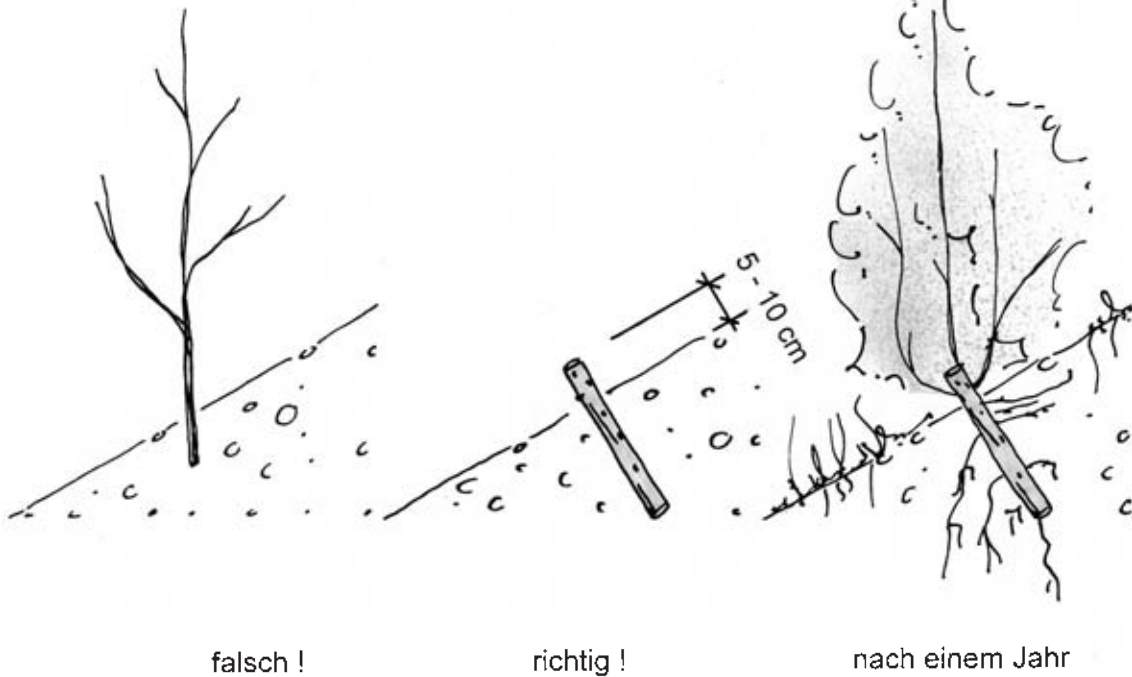

#### falsch

- keine langen Ruten in den Boden stecken!
- Wurzelausschlag ungenügend!

#### richtig

- Weidenäste mindestens 20 cm senkrecht zur Oberfläche in den Boden stecken, mindestens 5 Stk/m<sup>2</sup>
- Länge ca. 30 - 40 cm, Ø ca. 2 cm
- eventuell mit Eisen vorlochen
- 5 - 10 cm über dem Boden abschneiden, Ast zu weiteren Steckhölzern verwenden
- das Einschlagen mit dem Hammer vermeiden, sonst unbedingt nachschneiden

