



Kontrollschachtabdeckung

Regelfall

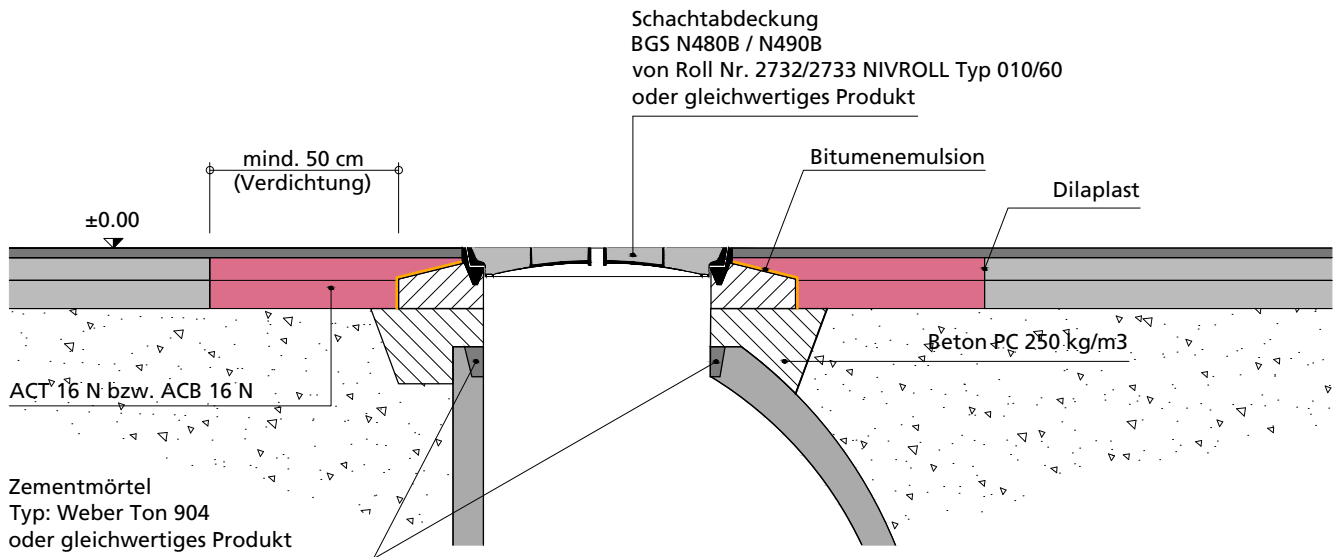

Verkehrslastklasse TF > 750 falls Abdeckung direkt in der Fahrspur liegt

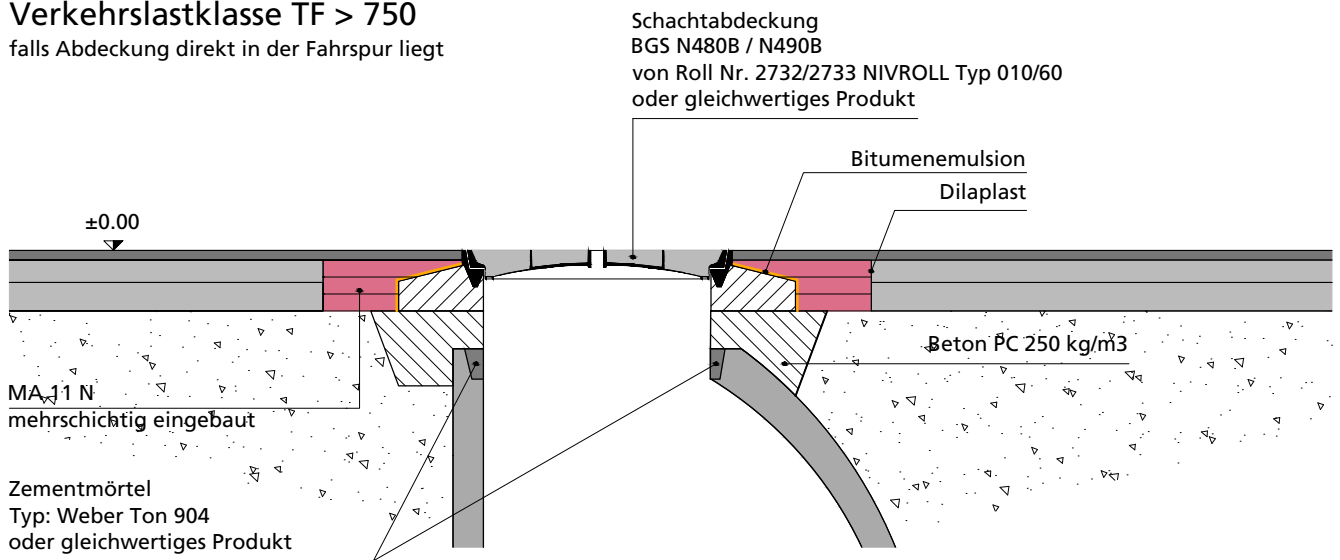

Beim Hochziehen der Abdeckung auf OK Deckbelag sind die technischen Hinweise des Schachtlieferanten einzuhalten.

Bei bestehenden Schachtabdeckungen auf Höhe OK Deckbelag ist vor dem Deckbelageinbau gemäss VSS SN 640 430 Art. 29 ein Fugenband anzubringen (z.B. Tok-Band oder gleichwertiges Produkt).